

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**Uro-Flame haspelkasten**

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN.

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen.

INSTALLATIE EN MONTAGE HASPELKAST**Plaatsing:**

- Haspelkasten kunnen tot 30kg wegen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat, wanneer zij aan de muur worden bevestigd, zij deugdelijk worden gemonteerd en stevig verankerd met de juiste beugels en het juiste montagemateriaal.
- Haspelkasten moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens de richtlijnen. Haspelkasten moeten worden gemonteerd op een opvallende plaats waar zij eenvoudig kunnen worden gezien door personen die gebruik moeten maken van een vluchtroute, te weten bij uitgangen, gangen, trappenhuizen, hallen en overlopen. Haspelkasten moeten niet dáár worden gemonteerd, waar een eventuele brand de toegang tot de haspelkasten zou kunnen blokkeren.

Plaatsbepaling:

Enkele belangrijke aandachtspunten:

- De haspelkast moet vrij toegankelijk zijn.
- Plaats een haspelkast altijd in een vorstvrije omgeving om bevriezen van de leidingen en brandslanghaspel te voorkomen.
- De ideale hoogte voor het ophangen van een haspelkast is 1,25 meter boven de grond, gerekend vanaf het hart van de haspelkast
- Zorg dat de deur 170 graden open kan.

Onderhoud:

Tijdens het onderhoud van de brandslanghaspel richt de gebruiker zich op de volgende aspecten:

- Controleer de algehele conditie van de haspelkast en controleer op mogelijk fysieke schade.
- Controleer of de deur goed opent en sluit.
- Onderhoud aan de brandslanghaspel dient volgens de onderhoudsnorm NEN-EN 671 minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd door een "deskundig persoon". Eens in de 5 jaar moet de brandslanghaspel beproefd worden. De onderhoudsmonteur zal de brandslanghaspel voorzien van een nieuw onderhoudsetiket met daarop de onderhoudsdatum.

Veiligheidsinstructies:

- De brandslanghaspel in deze haspelkast is uitsluitend bedoeld voor de inzet bij brand. Hiermee kan je een brand vertragen tot er brandweer aanwezig is. Niet bedoeld voor andere doeleinden dan het blussen van branden.
- Onder geen beding mag er aan de onderdelen van de haspelkast worden geknoeid, of mag er een poging worden ondernomen om onderdelen te verwijderen.
- Veranderingen maken het originele ontwerp ongeldig en frustreren de goedkeuren welke zijn afgegeven door de betrokken instanties.
- Let op! De brandslanghaspel in de haspelkast mag niet gebruikt worden als drinkwater in verband met mogelijke legionella bacteriën door stilstaand water.
- Als een brandslanghaspel is gebruikt, dient u de brandslanghaspel opnieuw te laten keuren door een erkend onderhoudsbedrijf volgens NEN-EN 671-3.

Montage voor brandhaspelkast

Instructie:

Muurmontage

- Verwijder de deur uit de scharnieren.
- Meet de correcte hoogte af waar de brandhaspel en de brandhaspelkast moeten komen te hangen.
- Gebruik de montageafbeelding voor de juiste maatvoering en teken de gaten af.
Let op!
 - Zorg ervoor dat de brandhaspelkast waterpas staat
- Zorg dat de deur 170 graden open kan.

Montage straalpijphouder, slanggeleider en brandhaspel


- Kijk welk water-toevoer-ingangspunt eruit gedrukt moet worden.
- Plaats de pasringen.
- Monteer de watertoevoer-buis.
Let op!
 - Zorg ervoor dat de watertoevoer- buis ongeveer 30mm in de kast steekt.
- Monteer de kogelkraan.
Let op!
 - De pijlrichting op de zijkant moet richting de montage-set wijzen.
 - De snijring moet met de 'smalle' kant naar de kogelkraan lopen, anders zal deze niet correct afsluiten.
- Monteer de flexibele montage-set
- Monteer de straalpijphouder
- Monteer de slanggeleider
- Monteer de slang op de flexibele montage-set.
Let op!
 - Deze is goed bevestigd als de slang tegen de achterkant van de kast rust.
- Draai de slangklem aan en draai de knelfitting in de kogelkraan aan.
- Verwijder de sluitring van de montage-set.
- Verwijder de sluitplaat van de brandhaspel.
- Schuif de brandhaspel over de as van de montage-set.
- Breng de sluitring aan en bevestig deze met de meegeleverde moer.
-

Montage optie: melder vak

1. Verwijder de bout rechtsboven in de haspelkast.
2. Bevestig de melderbeugel in de haspelkast.
3. Stel de melderbeugel in zodat de kastdeur goed dicht kan.




Tekeningen:

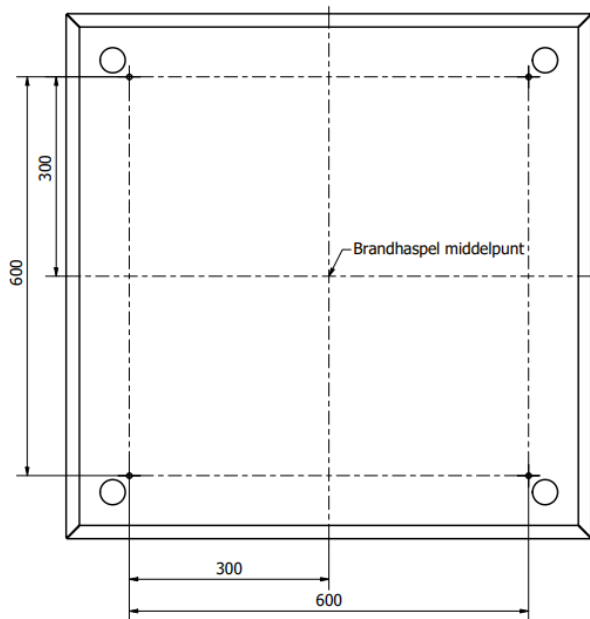

- Plaatstalen haspelkast, Zincor plaatstaal, RAL 9010.
- 30m. haspel plaatsbaar in kast met diepte van 135mm.
- Handgreep over de gehele hoogte van de kast.
- Deur te openen over een hoek van 180°.
- Knock-out gaten (boven, onder en achterkant). voor watertoevoer.
- Vrije keuze scharnierzijde.
- Daglijst separaat leverbaar voor inbouw.

Haspelkast 135-185

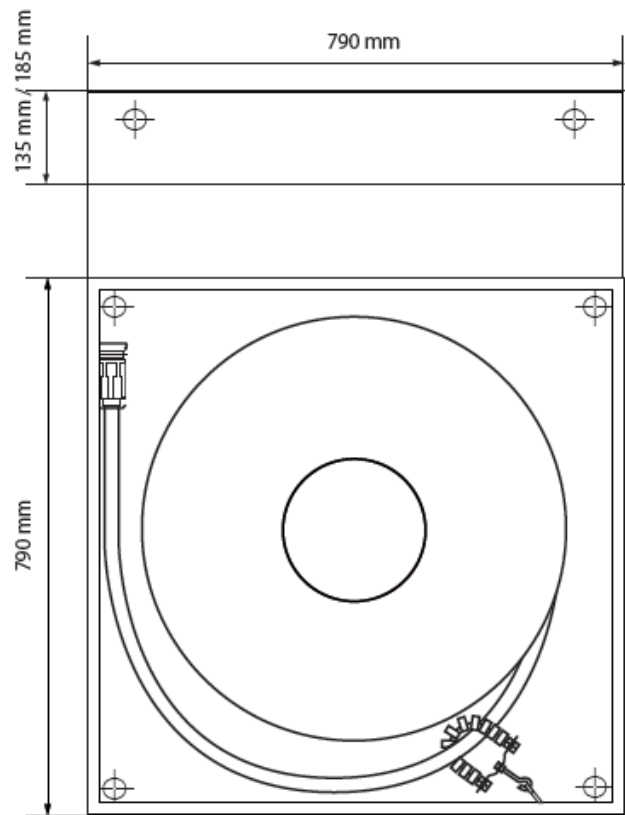

Haspelkast 135-185

